


ALUMINUM OPRIJPLAAT INSTRUCTIES

De oprijplaten zijn bestemd voor specifieke toepassingen. De oprijplaten mogen voor geen andere toepassingen gebruikt worden, dan waarvoor ze bedoelt zijn. Lees de handleiding aandachtig en volg de instructies beschreven in deze handleiding.

Instructies zijn als volgt:

- 1.) Plaats het voertuig of de aanhangwagen op een vlakke, stevige ondergrond.
- 2.) Plaats de oprijplaten op de aanhangwagen. Zorg dat de oprijplaten boven de wielbasis van de aanhangwagen geplaatst zijn.
- 3.) Controleer of de oprijplaten stevig op hun plaats zitten.
- 4.) Plaats de veiligheidbanden zoals op onderstaande tekening afgebeeld wordt.

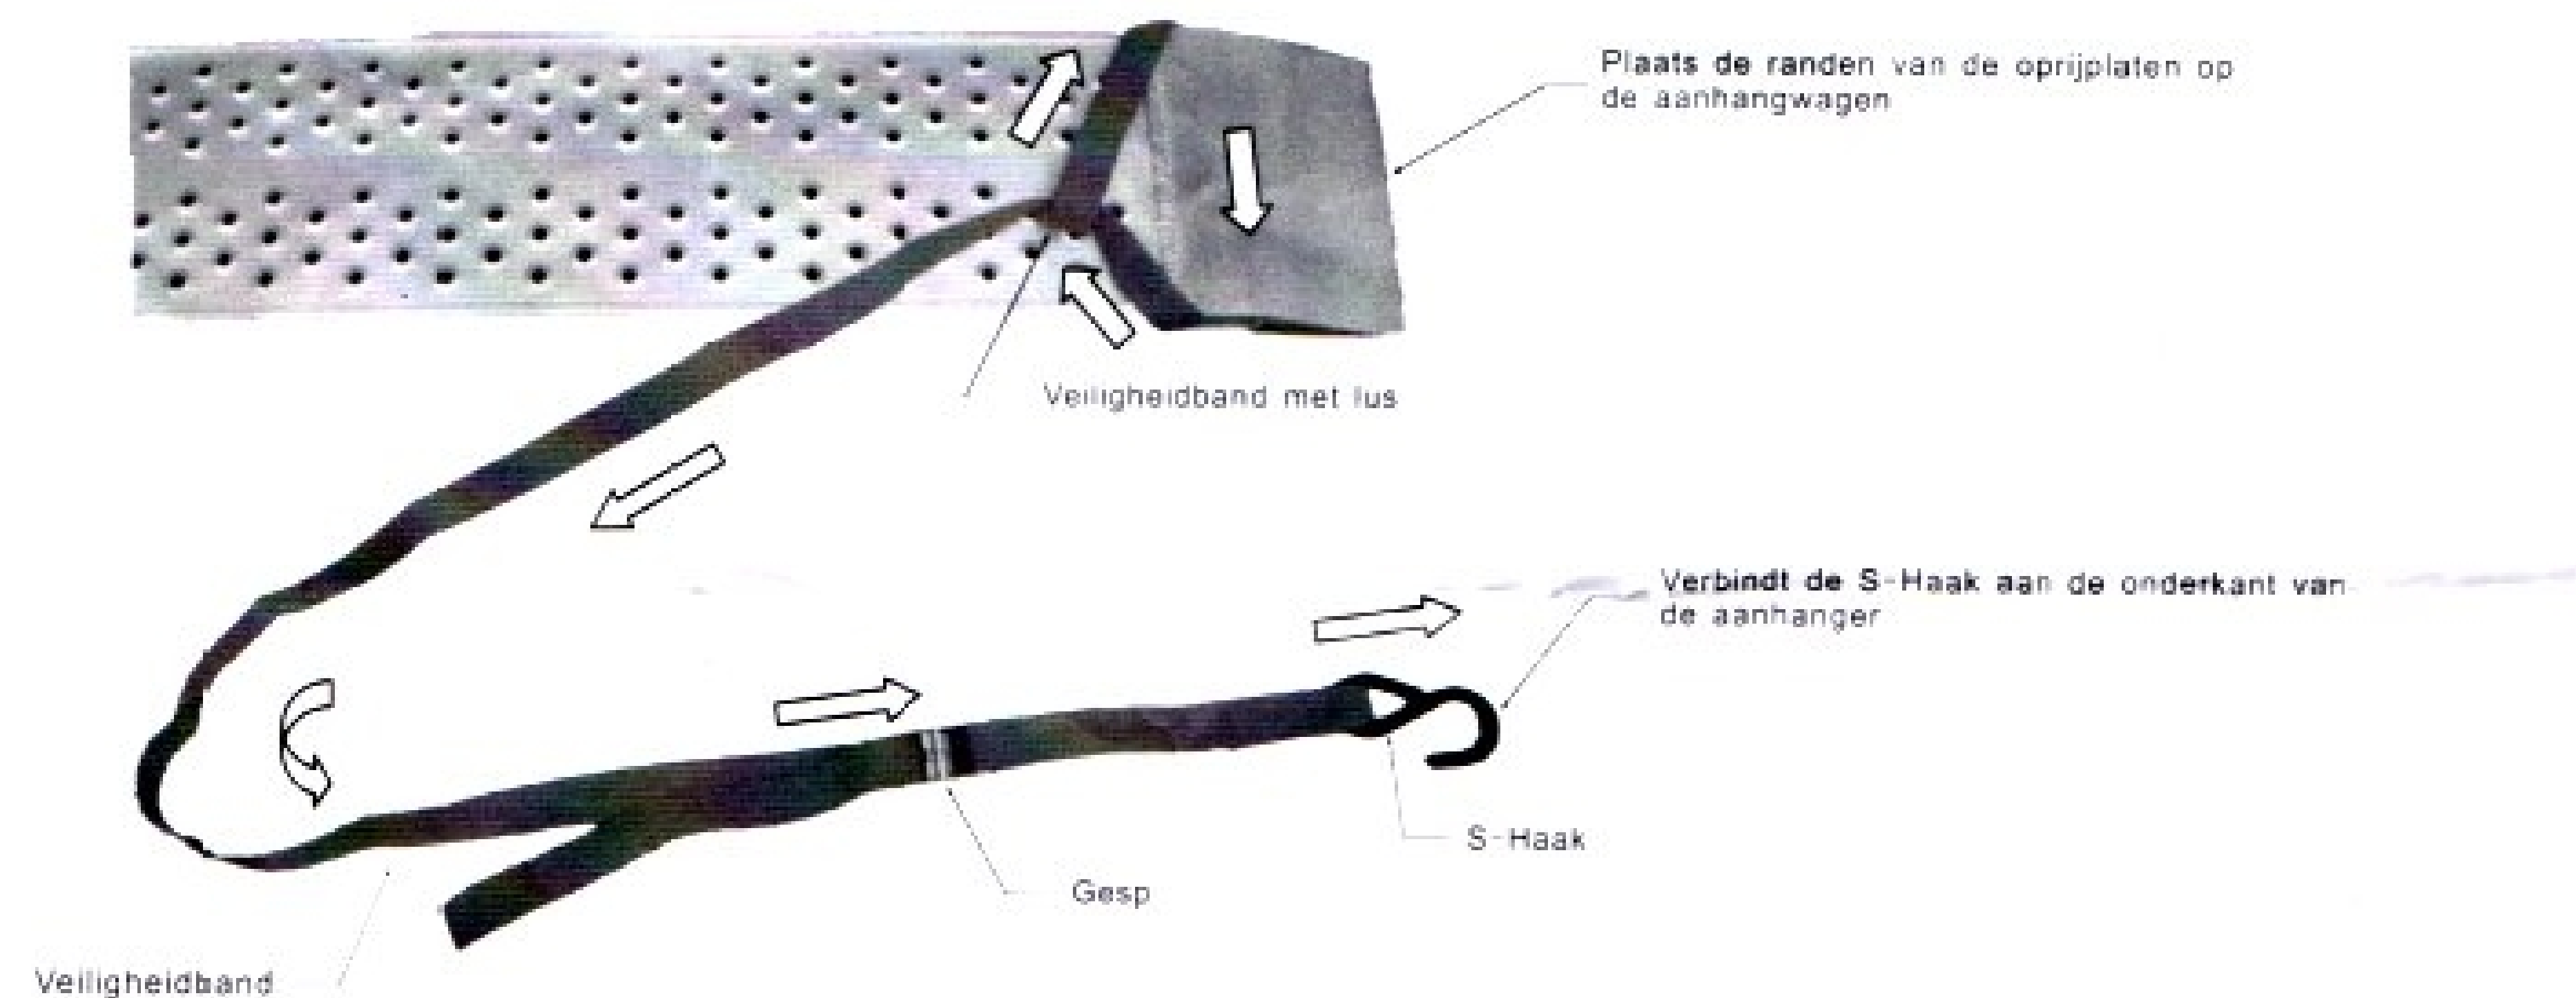

5.) Rij het voertuig langzaam op de oprijplaten. Zorg ervoor dat banden van het voertuig altijd in het midden van de oprijplaten rijden.

6.) De versnelling moet langzaam, gecontroleerd en constant zijn. De bestuurder moet gedurende het laden en lossen van het voertuig volledige controle over het voertuig hebben.

7.) Gebruik de rem om te vertragen. Het plots remmen of versnellen kan er voor zorgen dat de oprijplaten van de aanhanger wegschieten.

WAARSCHUWING – NOOIT DE MAXIMUM DRAAGKRACHT VAN DE OPRIJPLATEN OVERSCHREIDEN : MAX 250KG PER OPRIJPLAAT. GEBRUIK OP EIGEN RISICO.

Het niet naleven van deze richtlijnen kan leiden tot schade aan de oprijplaten, letsels of de dood. De verkoper is niet verantwoordelijk voor misbruik of schade opgelopen tijdens het gebruik van de oprijplaten.